



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ  
**НОВГОРОДСКАЯ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»  
(ООО «ТК Новгородская»)

Крестецкий район теплоснабжения

«Утверждаю»

Начальник Крестецкого

района теплоснабжения

ООО «ТК Новгородская»

 Л.М. Евдокимова

«10» апрель 2025 год

## **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

по эксплуатации котельной на твердом топливе (уголь)

№ 3 Крестецкий район д. Зайцево

**Шифр ПИ-001**

Крестцы  
2025 год

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. Запрещается запускать котельную лицам, не прошедшим обучение, стажировку и ознакомление с технической документацией по эксплуатации котельной.

6.2. Запрещается растапливать котел при отсутствии тяги в дымоходе и циркуляции воды.

6.3. Отключать насосы от сети электропитания прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту насосов.

Инструкцию разработал:

Мастер участка №1

Егорова В.А.

(ФИО)

И

(подпись)

10.04.2025

(дата)

Инструкцию проверил:

Шеляпина А.Ю.

(ФИО)

Ш

(подпись)

10.04.2025

(дата)



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ  
**НОВГОРОДСКАЯ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»  
(ООО «ТК Новгородская»)

Крестецкий район теплоснабжения

«Утверждаю»

Начальник Крестецкого  
района теплоснабжения

ООО «ТК Новгородская»

Л.М. Евдокимова Л.М. Евдокимова

«10» апрель 2025 год

## **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

по эксплуатации котельной на твердом топливе (уголь)  
№ 4 Крестецкий район д. Ручьи

**Шифр ПИ-002**

Крестцы  
2025 год

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. Запрещается запускать котельную лицам, не прошедшим обучение, стажировку и ознакомление с технической документацией по эксплуатации котельной.


6.2. Запрещается включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и циркуляции воды.

6.3. Отключать насосы от сети электропитания прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту.

Инструкцию разработал:

Мастер участка №1 Егорова В.А.  10.04.2024  
(ФИО) (подпись) (дата)

Инструкцию проверил:

Шеляпина А.Ю.  10.04.2024  
(ФИО) (подпись) (дата)



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ  
**НОВГОРОДСКАЯ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»  
(ООО «ТК Новгородская»)

Крестецкий район теплоснабжения

«Утверждаю»

Начальник Крестецкого  
района теплоснабжения  
ООО «ТК Новгородская»

 Л.М. Евдокимова

«»  2025 год

## **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

по эксплуатации блок-модульной газовой котельной  
мощностью 13,5 МВт (11,61 Гкал)  
по адресу: п. Крестцы пер. Некрасова д.10а

**Шифр ПИ-003**

Крестцы  
2025 год

- 8.8. Отключать котел от сети электропитания и перекрывать кран подачи газа прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту котла.
- 8.9. Отключать насосы от сети электропитания прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту.

Инструкцию разработал:

Старший мастер участка №2


Шатаев А.А.  
(ФИО)

  
(подпись)

10.04.2025  
(дата)

Инструкцию проверил:

Шеляпина А.Ю.  
(ФИО)

  
(подпись)

10.04.2025  
(дата)



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ  
**НОВГОРОДСКАЯ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»  
(ООО «ТК Новгородская»)

Крестецкий район теплоснабжения

«Утверждаю»

Начальник Крестецкого  
района теплоснабжения

ООО «ТК Новгородская»

 Л.М. Евдокимова

« 10 »  2025 год

## **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

по эксплуатации котельной №1

мощностью 0,86 Гкал/час

по адресу: п. Крестцы пер. Механизаторов, д. 9

**Шифр ПИ-004**

Крестцы  
2025 год

## 8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Запрещается запускать котельную лицам, не прошедшим обучение, стажировку и ознакомление с технической документацией по эксплуатации котельной.

8.2. Запрещается эксплуатировать котел с неисправной автоматикой.

8.3. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

8.4. Запрещается включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и циркуляции воды.

8.5. Запрещается проводить манипуляции на пульте управления без надобности.

8.6. Запрещается открывать съемную панель блока управления лицам, имеющим группу допуска в электроустановки в качестве обслуживающего персонала ниже III группы.

8.7. Запрещается выполнять повторный пуск котла после срабатывания аварийной блокировки, не устранив причину аварии и не провентилировав котел.

8.8. Отключать котел от сети электропитания и перекрывать кран подачи газа прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту котла.


8.9. Отключать насосы от сети электропитания прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту.

Инструкцию разработал:

Старший мастер участка №2

Шатаев А.А.

(ФИО)

  
(подпись)

10.04.2025

(дата)

Инструкцию проверил:

Шеляпина А.Ю.

(ФИО)

  
(подпись)

10.04.2025

(дата)



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ  
НОВГОРОДСКАЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»  
(ООО «ТК Новгородская»)

Крестецкий район теплоснабжения

«Утверждаю»

Начальник Крестецкого  
района теплоснабжения

ООО «ТК Новгородская»

Л.М. Евдокимова Л.М. Евдокимова

«10» апрель 2025 год

## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации котельной №10

мощностью 2,52 Гкал/час

по адресу: п. Крестцы ул. Подгорная, д. 1

Шифр ПИ-005

Крестцы  
2025 год

## 8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Запрещается запускать котельную лицам, не прошедшим обучение, стажировку и ознакомление с технической документацией по эксплуатации котельной.

8.2. Запрещается эксплуатировать котел с неисправной автоматикой.

8.3. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

8.4. Запрещается включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и циркуляции воды.

8.5. Запрещается проводить манипуляции на пульте управления без надобности.

8.6. Запрещается открывать съемную панель блока управления лицам, имеющим группу допуска в электроустановки в качестве обслуживающего персонала ниже III группы.

8.7. Запрещается выполнять повторный пуск котла после срабатывания аварийной блокировки, не устранив причину аварии и не провентилировав котел.

8.8. Отключать котел от сети электропитания и перекрывать кран подачи газа прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту котла.

8.9. Отключать насосы от сети электропитания прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту.

Инструкцию разработал:

Старший мастер участка №2

Шатаев А.А.

(ФИО)



(подпись)

10.04.2025

(дата)

Инструкцию проверил:

Шеляпина А.Ю.

(ФИО)



(подпись)

10.04.2025

(дата)

Крестецкий район теплоснабжения

«Утверждаю»

Начальник Крестецкого  
района теплоснабжения  
ООО «ТК Новгородская»

 Л.М. Евдокимова

« 10 » сентябрь 2025 год

## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации котельной №11

мощностью 1,08 Гкал/час

по адресу: п. Крестцы ул. Саши Бородулина, д. 62

Шифр ПИ-006

## 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Запрещается запускать котельную лицам, не прошедшим обучение, стажировку и ознакомление с технической документацией по эксплуатации котельной.

7.2. Запрещается эксплуатировать котел с неисправной автоматикой.

7.3. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

7.4. Запрещается включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и циркуляции воды.

7.5. Запрещается проводить манипуляции на пульте управления без надобности.

7.6. Запрещается открывать съемную панель блока управления лицам, имеющим группу допуска в электроустановки в качестве обслуживающего персонала ниже III группы.

7.7. Запрещается выполнять повторный пуск котла после срабатывания аварийной блокировки, не устранив причину аварии и не провентилировав котел.

7.8. Отключать котел от сети электропитания и перекрывать кран подачи газа прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту котла.

7.9. Отключать насосы от сети электропитания прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту.

Инструкцию разработал:

Старший мастер участка №2

Шатаев А.А.

(ФИО)

  
(подпись)

10.07.2025

(дата)

Инструкцию проверил:

Шеляпина А.Ю.

(ФИО)

  
(подпись)

10.07.2025

(дата)



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ  
**НОВГОРОДСКАЯ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»  
(ООО «ТК Новгородская»)

Крестецкий район теплоснабжения

«Утверждаю»

Начальник Крестецкого  
района теплоснабжения

ООО «ТК Новгородская»

 Л.М. Евдокимова

« 10 » апрель 2025 год

## **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

по эксплуатации котельной №12

мощностью 1,4 Гкал/час

по адресу: п. Крестцы ул. Московская, д. 28

Шифр ПИ-007

Крестцы  
2025 год

## 8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Запрещается запускать котельную лицам, не прошедшим обучение, стажировку и ознакомление с технической документацией по эксплуатации котельной.

8.2. Запрещается эксплуатировать котел с неисправной автоматикой.

8.3. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

8.4. Запрещается включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и циркуляции воды.

8.5. Запрещается проводить манипуляции на пульте управления без надобности.

8.6. Запрещается открывать съемную панель блока управления лицам, имеющим группу допуска в электроустановки в качестве обслуживающего персонала ниже III группы.

8.7. Запрещается выполнять повторный пуск котла после срабатывания аварийной блокировки, не устранив причину аварии и не провентилировав котел.

8.8. Отключать котел от сети электропитания и перекрывать кран подачи газа прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту котла.

8.9. Отключать насосы от сети электропитания прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту.

Инструкцию разработал:

Старший мастер участка №2

Шатаев А.А.

(ФИО)



(подпись)

10.04.2025

(дата)

Инструкцию проверил:

Шеляпина А.Ю.

(ФИО)



(подпись)

10.04.2025

(дата)



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ  
**НОВГОРОДСКАЯ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»  
(ООО «ТК Новгородская»)

Крестецкий район теплоснабжения

«Утверждаю»

Начальник Крестецкого  
района теплоснабжения

ООО «ТК Новгородская»

*Л.М. Евдокимова* Л.М. Евдокимова

«10» сентября 2025 год

## **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

по эксплуатации котельной №13

мощностью 1,08 Гкал/час

по адресу: Крестецкий район с. Ямская Слобода ул. Заречная

**Шифр ПИ-008**

Крестцы  
2025 год

## 8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Запрещается запускать котельную лицам, не прошедшим обучение, стажировку и ознакомление с технической документацией по эксплуатации котельной.

8.2. Запрещается эксплуатировать котел с неисправной автоматикой.

8.3. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

8.4. Запрещается включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и циркуляции воды.

8.5. Запрещается проводить манипуляции на пульте управления без надобности.

8.6. Запрещается открывать съемную панель блока управления лицам, имеющим группу допуска в электроустановки в качестве обслуживающего персонала ниже III группы.

8.7. Запрещается выполнять повторный пуск котла после срабатывания аварийной блокировки, не устранив причину аварии и не провентилировав котел.

8.8. Отключать котел от сети электропитания и перекрывать кран подачи газа прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту котла.

8.9. Отключать насосы от сети электропитания прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту.

Инструкцию разработал:

Старший мастер участка №2

Шатаев А.А.

(ФИО)

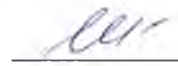
  
(подпись)

10.04.2025  
(дата)

Инструкцию проверил:

Шеляпина А.Ю.

(ФИО)

  
(подпись)

10.04.2025  
(дата)



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ  
НОВГОРОДСКАЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»  
(ООО «ТК Новгородская»)

Крестецкий район теплоснабжения

«Утверждаю»

Начальник Крестецкого  
района теплоснабжения  
ООО «ТК Новгородская»

Л.М. Евдокимова  
« 10 » апрель 2025 год

## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации котельной №14

мощностью 1,72 Гкал/час

по адресу: Крестецкий район дер. Новое Рахино д.92

Шифр ПИ-009

Крестцы  
2025 год

## 8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Запрещается запускать котельную лицам, не прошедшим обучение, стажировку и ознакомление с технической документацией по эксплуатации котельной.

8.2. Запрещается эксплуатировать котел с неисправной автоматикой.

8.3. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

8.4. Запрещается включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и циркуляции воды.

8.5. Запрещается проводить манипуляции на пульте управления без надобности.

8.6. Запрещается открывать съемную панель блока управления лицам, имеющим группу допуска в электроустановки в качестве обслуживающего персонала ниже III группы.

8.7. Запрещается выполнять повторный пуск котла после срабатывания аварийной блокировки, не устранив причину аварии и не провентилировав котел.

8.8. Отключать котел от сети электропитания и перекрывать кран подачи газа прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту котла.

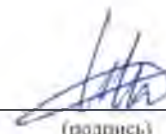
8.9. Отключать насосы от сети электропитания прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту.

Инструкцию разработал:

Старший мастер участка №2

Шатаев А.А.

(ФИО)

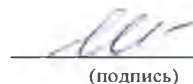
  
(подпись)

10.04.2025  
(дата)

Инструкцию проверил:

Шеляпина А.Ю.

(ФИО)

  
(подпись)

10.04.2025  
(дата)



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ  
**НОВГОРОДСКАЯ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»  
(ООО «ТК Новгородская»)

Крестецкий район теплоснабжения

«Утверждаю»

Начальник Крестецкого

района теплоснабжения

ООО «ТК Новгородская»

Л.М. Евдокимова Л.М. Евдокимова

« 10 » апрель 2025 год

## **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

по эксплуатации котельной №15

мощностью 1,87 Гкал/час

по адресу: п. Крестцы ул. Карла Либкнехта д.88

**Шифр ПИ-010**

Крестцы  
2025 год

## 8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Запрещается запускать котельную лицам, не прошедшим обучение, стажировку и ознакомление с технической документацией по эксплуатации котельной.

8.2. Запрещается эксплуатировать котел с неисправной автоматикой.

8.3. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

8.4. Запрещается включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и циркуляции воды.

8.5. Запрещается проводить манипуляции на пульте управления без надобности.

8.6. Запрещается открывать съемную панель блока управления лицам, имеющим группу допуска в электроустановки в качестве обслуживающего персонала ниже III группы.

8.7. Запрещается выполнять повторный пуск котла после срабатывания аварийной блокировки, не устранив причину аварии и не провентилировав котел.

8.8. Отключать котел от сети электропитания и перекрывать кран подачи газа прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту котла.

8.9. Отключать насосы от сети электропитания прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту.

Инструкцию разработал:

Старший мастер участка №2

Шатаев А.А.

(ФИО)



(подпись)

10.04.2025

(дата)

Инструкцию проверил:

Шеляпина А.Ю.

(ФИО)



(подпись)

10.04.2025

(дата)



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ  
НОВГОРОДСКАЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»  
(ООО «ТК Новгородская»)


Крестецкий район теплоснабжения

«Утверждаю»

Начальник Крестецкого  
района теплоснабжения

ООО «ТК Новгородская»

 Л.М. Евдокимова

«10»  2025 год

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ**  
по эксплуатации миникотельной «д/с Солнышко»  
мощностью 0,34 Гкал/час  
р. п. Крестцы ул. Лесная д.42б

Шифр ПИ-011

Крестцы  
2025 год

5.2.3.1. Выключить питание котла (поз.7 рисунок 1) повернув зеленый переключатель в положение «ОТКЛ». При этом произойдет автоматическое закрытие газового клапана (поз.14 трубопровод Г1).

5.2.3.2. Закрыть задвижку (кран) на газопроводе (поз.8 трубопровод Г1).

5.2.3.3. Отключить питание на электромагнитном газовом клапане (поз.9 трубопровод Г1).

5.2.3.4. Отключить «питание» электрической сети, нажав на красную кнопку автоматического выключателя, расположен на стене рядом со счетчиком электрической энергии.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. Запрещается запускать котельную лицам, не прошедшим обучение, стажировку и ознакомление с технической документацией по эксплуатации котельной.

6.2. Запрещается эксплуатировать котел с неисправной автоматикой.

6.3. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

6.4. Запрещается включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и циркуляции воды.

6.5. Запрещается проводить манипуляции на пульте управления без надобности.

6.6. Запрещается открывать съемную панель блока управления лицам, имеющим группу допуска в электроустановки в качестве обслуживающего персонала ниже III группы.

6.7. Запрещается выполнять повторный пуск котла после срабатывания аварийной блокировки, не устранив причину аварии и не провентилировав котел.

6.8. Отключать котел от сети электропитания и перекрывать кран подачи газа прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту котла.

6.9. Отключать насосы от сети электропитания прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту.

Инструкцию разработал:

Старший мастер участка №2 Шатаев А.А.  
(ФИО)

  
(подпись) 10.04.2025  
(дата)

Инструкцию проверил:

Шеляпина А.Ю.  
(ФИО)

  
(подпись) 10.04.2025  
(дата)



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ  
**НОВГОРОДСКАЯ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»  
(ООО «ТК Новгородская»)

Крестецкий район теплоснабжения

«Утверждаю»

Начальник Крестецкого  
района теплоснабжения

ООО «ТК Новгородская»

*Л.М. Евдокимова* Л.М. Евдокимова

« *10* » *сентябрь* 2025 год

## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации миникотельной

мощностью 0,06 Гкал/час

р. п. Крестцы ул. Лесная д.69

Шифр ПИ-012

Крестцы  
2025 год

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. Запрещается запускать котельную лицам, не прошедшим обучение, стажировку и ознакомление с технической документацией по эксплуатации котельной.

6.2. Запрещается эксплуатировать котел с неисправной автоматикой.

6.3. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

6.4. Запрещается включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и циркуляции воды.

6.5. Запрещается проводить манипуляции на пульте управления без надобности.

6.6. Запрещается открывать съемную панель блока управления лицам, имеющим группу допуска в электроустановки в качестве обслуживающего персонала ниже III группы.

6.7. Запрещается выполнять повторный пуск котла после срабатывания аварийной блокировки, не устранив причину аварии и не провентилировав котел.

6.8. Отключать котел от сети электропитания и перекрывать кран подачи газа прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту котла.

6.9. Отключать насосы от сети электропитания прежде, чем приступить к работе по обслуживанию или ремонту.

Инструкцию разработал:

Старший мастер участка №2

Шатаев А.А.

(ФИО)

  
(подпись)

10.04.2025

(дата)

Инструкцию проверил:

Шеляпина А.Ю.

(ФИО)

  
(подпись)

10.04.2025

(дата)

**ТЕРМОБЛОКИ ГАЗОВЫЕ УЛИЧНЫЕ  
ТИПА «ТГУ-НОРД» по ТУ 4937-012-52195987-2013**

**Руководство по эксплуатации**

**493700-ТГУ-НОРД-2014.РЭ**

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата